




MONTAGEANLEITUNG

KGM AKUSTIKPANEEL EXPRESS 50


BEVOR ES LOS GEHT

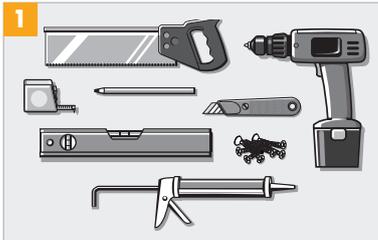

1 Besorg dir das passende Werkzeug


Werkzeuge

- Maßband
- Bleistift
- Kartuschenpistole
- Wasserwaage

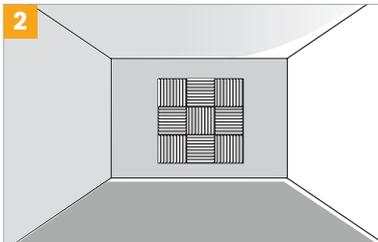


Optional (wenn das Paneel bearbeitet werden soll)

- Säge: Kreissäge, Stichsäge oder feinzahnige Handsäge
- Hobbymesser
- Lochbohrer für Aussparungen
- Hefter
- Mehrfachwerkzeug

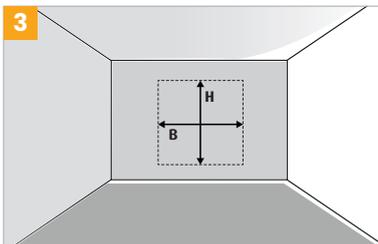

Montagematerial

- Montagekleber oder Senkkopfschrauben in Schwarz, notwendig für die Deckenmontage
- Abdeckband (falls Sägen erforderlich ist)

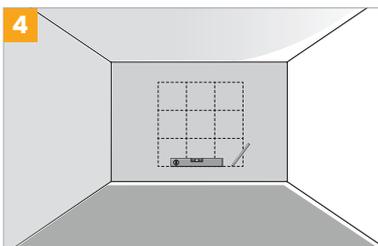


2 Mach die Wand staub- und fettfrei.

Bestimme das Muster und die Position der Paneele an der Wand. Es ist wichtig, die Packungen während der Installation zu mischen, um kleine Farbflecken und Unterschiede zu erkennen.

3 Miss die Wand und/oder Decke aus.

Bestimme, wie viele ExPress 50 Paneele du benötigst.
Eine Packung reicht für 100 x 100 cm.

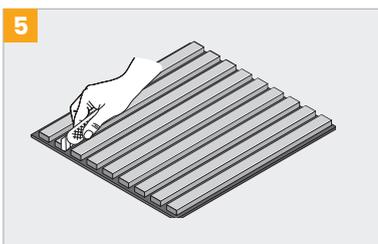


4 Zeichne mit einem Bleistift und einer Wasserwaage eine horizontale oder vertikale Linie.

PLATTEN ZUSCHNEIDEN

5 Die Paneele kann mit einem Cutter in der Breite zugeschnitten werden.

6 Die Paneele kann mit einer Säge in der Höhe zugeschnitten werden:

- 1: Klebe die Paneele dort ab, wo du sägen möchtest.
- 2: Beachte, wo sich die Metallklammern auf der Rückseite befinden, und entferne sie bei Bedarf.
- 3: Zeichne eine Bleistiftlinie in der richtigen Größe.
- 4: Säge das Paneel zu.
- 5: Entferne die Klammern, wenn der Sägeschnitt damit bündig abschließt.

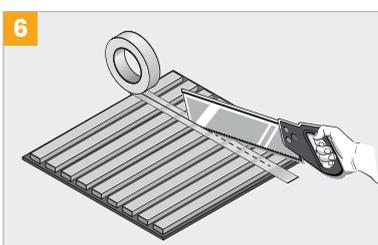




MONTAGEANLEITUNG




KGM AKUSTIKPANEEL EXPRESS 50

MONTAGE AN DER WAND

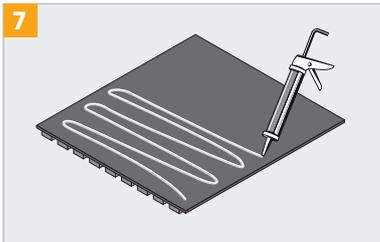

7 Trage den Montagekleber mit einer Kartuschenpistole auf die Filzrückseite der Paneele auf.

8 Befestige das Paneel an der richtigen Stelle der Wand.
Drücke es einige Sekunden lang fest.
Befestige alle weiteren Paneele auf die gleiche Weise.

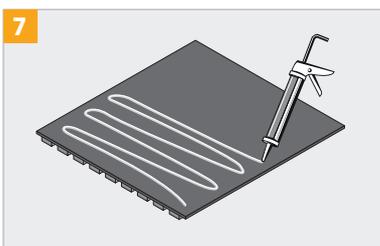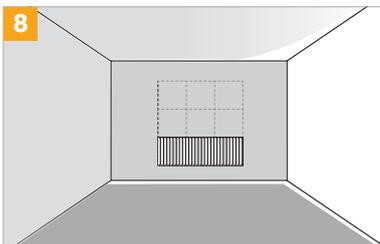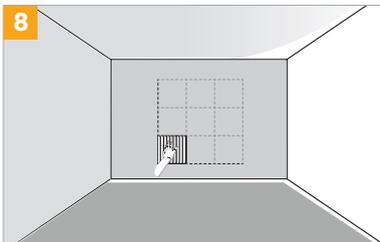

MONTAGE AN DER DECKE

7 Trage den Montagekleber mit einer Kartuschenpistole auf die Filzrückseite der Paneele auf.

8 Befestigen das Paneel an der richtigen Stelle der Decke.
Drücke es einige Sekunden lang fest.
Befestige alle weiteren Paneele auf die gleiche Weise.

9 Schrauben das Paneel mit mindestens 4 Schrauben fest.

